

リモコン

■電池を入れる

- 1 上部のツメを下へ引き、ふたを開ける。
- 2 単4形アルカリ乾電池を2本入れる。
- 3 ふたの下部のツメ2カ所を差し込んで、もとどおりにふたを閉じる。

備付て防止のためリモコン表示窓に保護シートを貼っています。
使用の際はシートをはがしてください。

■壁などに取り付ける場合

- 音質が受信される場所を選び、リモコンホルダーを付属のネジで、壁・柱などに取り付ける。



リモコンの前面の穴をリモコンホルダーの凸部に引っかける。

■使いかた

- リモコンの送信部を室内ユニットの受信窓に向けてください。
- カーテンなど信号をさえさるものがあると作動しないことがあります。
- 送信できる距離は約7mです。



室内ユニット

■電源プラグをコンセントに差し込む

- 電源プラグをコンセントに差し込むと、フラップが一瞬間開いた後閉じます。(故障ではありません。)

リモコンについて

- 電池を交換するときは、端子をテープなどで塞ぎつけておいてください。他の金貨や電池と混ざると、発熱・爆発・発火の原因となります。
- 電池は、お近くの電器店、時計店、カメラ店などにある電池回収箱に入れてください。
- 交換のめやすは約1年ですが、リモコンの表示窓が薄くなり受信されにくくなります。2本同時に新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。
- 乾電池の「使用推奨期間」に近いものは、交換時期が早くなる場合があります。
- 液もれや破裂による故障やけがを避けるため、長期間不使用にならない場合は乾電池を取り出してください。
- 廃棄の取扱いには、最初にお使いのたぐいにご注意していただくため、1年に1回、新しいものに交換することがあります。

■リモコンについて

- リモコンを落としたり、中に水が入らないようにしてください。
- 液晶部が破損することがあります。
- 電池式で円方式の電池(1円ボタン)が装着できない場合がありますが信号を受け付けないという心配はありません。
- このようなときには、販売店にご相談ください。
- リモコンで他の電気機器が作動する場合は、電気機器を確かめて、販売店にご相談ください。

室内ユニット

光触媒空清フィルター(別売品)
エアフィルターの裏側にあります。

エアフィルター

吸込口

前面パネル

電源プラグ

電源コード

機種名

吹出口

ルーバー
(左右風向調節板)
吹出口内にあります。

フラップ
(上下風向調節板)

本体操作部

運転・停止
タイマー
運転/停止

受信部

- リモコンからの信号を受ける部分です。
- 信号を受けると、受信音と同時に運転ランプが点滅し、受信を連絡できます。
- 運転開始…ビッピッ
- 設定変更…ビッ
- 運転停止…ビー

運転ランプ(緑)

タイマーランプ(橙)

内部クリーンランプ(緑)

運転/停止スイッチ

- 押すと運転を開始し、もう一度押すと停止します。
- 運転モード(自動/自動)、風量(自動)に設定されます。
- リモコンがみつからないときなどにこちらでご利用ください。

室内温度センサー部

●室内の温度を感じます。

室外ユニット

吸込口
(側面・背面)

冷媒配管、接続電線

アース端子
内壁にあります。

ドレンホース
室内ユニットから出た水を排出します。

吹出口

■**上手な使いかたについて**

- 窓にはブラインドやカーテンを使用すると、直射日光や直射風を遮り、冷房・暖房効果を高めます。
- 工場の天井の天井高は、冷房・暖房効果を低下させ、経済的に悪いといえます。
- 2週間以上一度のうちに必ずお掃除することをおすすめします。

■**運転条件**

- 下表の条件以外で運転を続けると、安全装置が働き、運転が停止する場合があります。
- また、冷房・暖房運転の場合は室内ユニットに霜が付く、落下する場合があります。

冷 房	屋外温度21℃～43℃ 室内温度21℃～32℃ 室内湿度80%以下
暖 房	屋外温度-10℃～24℃ 室内温度27℃以下
ドライ	室外湿度18℃～43℃ 室内湿度18℃～32℃ 室内湿度80%以下

表示部

運転状態を表示します。(図は説明のため全部表示してあります。)

運転／停止 運転するとき

「運転／停止」ボタンを押す。

押すと運転。運転ランプが点灯。
もう一度押すと停止。運転ランプが消灯。

※内部クリーンが設定されているときは、内部クリーンランプも運転ランプと同じように点灯／消灯します。

運転切換 お好みの運転にする

「運転切換」ボタンを押して運転モードを選ぶ。

●必ずここに運転モードが切りかわります。

自動 → ドライ → 冷房 → 送風 → 暖房 → 自動

快眠運転 心地よい眠りのために

冷房運転中に「快眠」ボタンを押す。

設定温度と設定温度より1℃高い温度との間を「1/1ゆらぎ」のリズムでゆらさせ、心地よい眠りを誘います。

●風量は「自動」に設定すると、「夜」と同じ風量で運転します。

◆操作時は「快眠」ボタンをもう一度押す。冷房運転にとどります。

健康冷房 体にやさしい冷房運転

冷房運転中に「健康冷房」ボタンを押す。

※外と室内の温度差が体にやさしい温度差となるようエアコンが設定温度を自動で決めます。

●風量は自動になります。温度の変更はできません。

◆操作時は「健康冷房」ボタンをもう一度押す。冷房運転にとどります。

内部クリーン運転

エアコン内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑えます

■内部クリーン運転の動き

フラップが閉じ、2～3時間運転を行います。

送風 (予備乾燥) → 暖房 (室内ユニットファン停止) → 送風 → 暖房

内部クリーンランプ点灯

自動内部クリーン

自動内部クリーンを設定すると、冷房・ドライ運転停止後、運転時間に応じて自動で内部クリーン運転を行います。

自動内部クリーン設定後、冷房・ドライ運転の累積運転時間が約90時間になったときは、内部クリーン運転を行います。(ただし、約2週間経過するまでは、内部クリーン運転を行いません。)

内部クリーン運転 (予備乾燥を含む) 後も同じように累積運転時間にのびて内部クリーン運転を行います。

運転中に「内部クリーン」ボタンを約2秒間押す。

●自動内部クリーンが設定され、内部クリーンランプが点灯します。

●停止中は自動内部クリーン運転中ですが内部クリーンランプは消灯します。

●切タイマーで停止したときは、自動内部クリーン運転を行いません。

●自動運転の運転モードが、冷房またはドライのときは自動的に内部クリーン運転を行います。

手動内部クリーン

停止中に「内部クリーン」ボタンを約2秒間押す。

●内部クリーンランプが点灯し、内部クリーン運転を行います。

◆内部クリーン運転を途中で止めたいときは、「内部クリーン」ボタンを約2秒押し続けます。内部クリーンランプが消灯して、フラップが開きます。

自動内部クリーンを途中で止めた場合は、次も自動運転モードにのびて内部クリーン運転を行います。自動内部クリーンの設定を取り消したい場合は、運転中に「内部クリーン」ボタンを約2秒押し続けてください。

※運転中の送風、リモコンの表示格を示しています。

送信部

信号を送ります。

設定温度 8.8℃ 快眠 健康 風向

自動 冷房 暖房 送風 運転/停止

運転切換 温度 風量

快眠 風向

健康冷房 内部クリーン 風ないス

切タイマー 入タイマー 取消

風ないス運転 エアコンの風が苦手な方へ

■風向と風量を調節して、風を直接体にあたりにくくします。

運転中に「風ないス」ボタンを押す。

●フラップの向き

●冷房・ドライ…上向き ●暖房…下向き

●風量は自動になります。

◆操作時は「風ないス」ボタンをもう一度押す。

温度・風量 お好みの温度・風量にする		
変更したい設定	温度	風量
運転モード		
自動	+5℃の範囲で変更できます。 [標準 -5℃] ~ [標準] ~ [標準 +5℃] 標準…室内、室外温度から決定した温度	「自動」または「しずか」
ドライ	+2℃の範囲で変更できます。 [標準 -2℃] ~ [標準] ~ [標準 +2℃] 標準…運転開始時の室内温度を約2℃下げる設定	「自動」になります。
冷房	温度を上げることでできます。 下の温度を参考にしてください。 <おすすぬ温度> 冷房時…26℃ ~ 28℃ 暖房時…20℃ ~ 22℃	「自動」または「しずか」のほか「微」から「強」まで5段階で選べます。
暖房		
送風	温度は変えられません。	

●「しずか」「微」など少ない風量で冷房・暖房運転をすると、十分冷えない・暖まらないことがあります。

上下の風向を変えたいとき

運転中に「風向」ボタンを押す。

●「風向」…フラップ(上下風向調節羽根)が自動で上下に動きます。

●「風向」…「風向」ボタンを押した位置でフラップが止まります。

冷房・ドライ時に下向きでフラップを停止したまま運転されるとき、壁がけの風を防ぐために、約1時間後に自動的にフラップが動きます。

おおよその風向範囲

① [暖房時] 約20° ~ 45°
 ② [冷房・ドライ時] 約10° ~ 45°
 ③ [送風時] 約5° ~ 45°

■左右風向を変えたいとき

ルーバー(左右風向調節羽根)のツマミをもって左右に動かす。

●左右1カ所ずつあります。

タイマー運転 お好みの時間帯・お好みの時間に冷暖房を動かすことができます。

タイマーは「設定」のボタンを押すと、その状態設定してください。

■切タイマー・入タイマー運転

切タイマーの場合

「切タイマー」ボタンを押す。

●必ずここに1時間さきまで表示、9時間まで設定できます。

入タイマーの場合

「入タイマー」ボタンを押す。

●必ずここに1時間さきまで表示、12時間まで設定できます。

●指定した時間に設定温度になるように、最長1時間前から運転を始めます。

■組合せ予約

切タイマーと入タイマーは組合せて予約することができます。

切タイマー予約中に組合せ予約をするとき

「入タイマー」ボタンを押すと、入タイマー予約を追加できます。

入タイマー予約中に組合せ予約をするとき

「切タイマー」ボタンを押すと、切タイマー予約を追加できます。

例) 運転中のエアコンを引き続き1時間運転。それから7時間停止させたと、運転を再開させたいとき。

1 1時間運転 7時間停止 8時間運転 1時間運転




●予約なし ●切タイマーをセット ●入タイマーをセット ●組合せ予約完了

(8時間後入点滅) (8時間後入点滅) (時間表示が消灯)

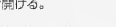
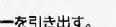
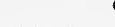
組合せ予約完了時の注意

●設定後、予約時間は表示されません。予約時間を確認する場合は、「切タイマー」ボタンまたは「入タイマー」ボタンを押してください。(残時間が表示されます。)

◆予約設定は「切タイマー」ボタンを押して、入タイマー・切タイマー予約の方向を切り替えます。タイマーランプが点灯します。


注意		
<ul style="list-style-type: none"> ●お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。 ●室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。 ●エアフィルターと光触媒空清フィルター(別売品)を汚れたまま使用すると、冷房・暖房能力が低下し電気のむだ使いになります。 ●前面パネル脱着の際は、丈で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。 ●前面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて操作してください。 ●前面パネルは、確実に取り付いていることを確認してください。 		
エアコンの種類	お掃除の方法	目安
エアフィルター 	<p style="text-align: center;">約2週間に一度</p> <ul style="list-style-type: none"> ●水流いするか、押除機でホコリを吸い取る。 ●汚れのひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、日陰でよく乾かす。 	
光触媒空清フィルター(別売品) 	<p style="text-align: center;">約6か月に一度 (3年程度をめやすに交換)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●押除機でホコリを吸い取り、汚れのひどいときは、ぬるま湯または水で約10〜15分つけ置き洗いをする。 	<ul style="list-style-type: none"> ●お手入れの際、フィルターはこすり洗いたないでください。 ●つけおきする場合は、フィルターを枠から出さないでください。 ●つけおき後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かしてください。 ●水切りの際はフィルターをしばらくしないでください。
前面パネル 	<p style="text-align: center;">都度</p> <ul style="list-style-type: none"> ●水または中性洗剤を含ませたやわらかい布で書くふく。 ●水流いした後は水をよくふきとり、日陰で乾かしてください。 	<ul style="list-style-type: none"> ●40℃以上の油煙、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき紙、タワシなどのかたいものは使わないでください。
室内ユニット リモコン	<p style="text-align: center;">都度</p> <ul style="list-style-type: none"> ●やわらかい布でからぶさす。 	

- 1 前面パネルを開ける。
● 本体くぼみ(左右2カ所)に指をかけ、
パネルが止まる位置まで開ける。
- 2 前面パネルを外す。
● さらに前面パネルを背ながら、前面パ
ネルを右にスライドさせ手前に引くと、
左側の回転軸が外れます。右側の回転軸は、
左にスライドさせ、手前に引くと外れます。
- 3 前面パネルを取り付ける。
● 前面パネルの左右の回転軸を溝に合わせ、
奥まで押し込む。
● そのままゆっくりと閉じる。(訂正パネル
は両端と中央部を押す。)

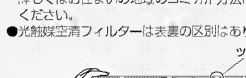
- 1 前面パネルを開ける。
● 本体くぼみ(左右2カ所)に指をかけ、パネルが止まる位置まで開ける。
- 2 エアフィルターを引き出す。
● エアフィルターの中央のツマミを少し上へ押し上げる。

- 3 下部まで引き出す。

- 4 光触媒空清フィルターとエアフィルターを
もとどり取り付け、前面パネルを閉じる。
● エアフィルターと光触媒空清フィルターは左右の
区別はありません。
● 前面パネルは両端と中央部を押す。


3. 光触媒空清フィルターを外す。

- エアフィルターの裏側にあります。
- フィルター枠を持ち、ツメ4ヶ所を外す。



- ご使用済みのフィルターは不燃物ゴミとして処分してください。(材質：ポリエステル/ポリプロピレン)。
*もしくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。
- 光触媒空清フィルターは表裏の区別はありません。



お知らせ

- 初回お申し込み時は、枠付をご指定ください。
- 光触媒空清フィルターは定期的に捕集機でホコリを吸引取ってください。下記の場合は交換をおすすめします。
- お掃除時につづいたりした場合。
- 長期間のご使用で汚れがひどくなった場合。

(交換は、3年程度がめやすです。)

- 光触媒空清フィルターはお買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にお申し込みください。

0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)
受付時間：午前9時～午後5時(土・日・祭日を除く)
<http://www.daikinc.co.jp> (ご相談対応ホームページ)

汚れたまま使用すると

- 脱臭効果がなくなります。
- 空清浄効果も得られなくなります。
- 気流・風量能力が落ちます。
- ニオイが発生することがあります。